


# MANUAL DO CONSUMIDOR

## LINHA DE PROCESSADORAS FLASH

# FLASH STAMP

Gravadoras de Borracha para Carimbos Pré-Entintados

Ref: 2006 Super Flash

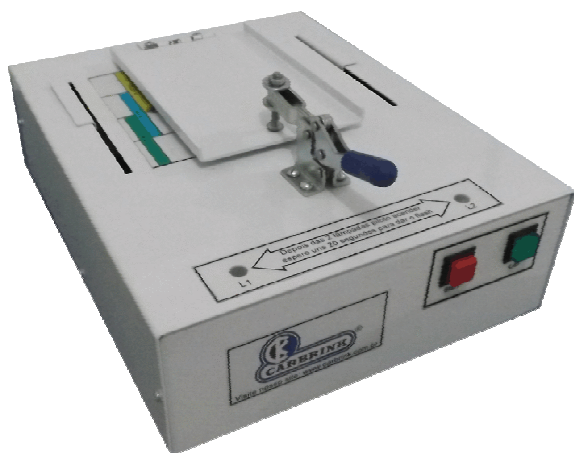

Ref: 2007 – Flash HT



Ref: 2005 – Super Flash Mini



**IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES,  
ANTES DE OPERAR O EQUIPAMENTO PELA PRIMEIRA VEZ.**


## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

	Modelo		
	Super Flash – mini Ref 2005	Super Flash – Nacional Ref 2006	Flash HT – Import. Ref 2007
Potência flash	1 x lâmpada 400W	2 x lâmpadas -	1 lâmpada -
Dimensões (LxAxP)	255 x 105 x 190mm	226 x 162 x 295mm	232 x 113 x 250mm
Peso	1,800 Kg	3,900 Kg	3,600 Kg
Voltagem da rede	Somente 127V (ver instruções para 220V)	Bivolt 127V/ 220V ajustável	Somente 220V (ver instruções para 127V)
Potência Lâmpada flash	200W	---	---
Acabamento (pintura)	Cinza - epóxi	Branca - epóxi	Preto fosco
Área de exposição (mm)	20 x 50mm	75 x 115mm	70 x 110mm
Regulagem de altura p/ borracha	Sim (3,5/ 5,0 e 7,0mm)	Não	Não
Controle de potência da lâmpada flash	Não	Não	Sim (Controle no painel – 10 níveis de potência)


Obs: As dimensões incluem as partes salientes.

## CONHECENDO SUA FLASH-STAMP


**Ref 2005 – Super Flash Mini**

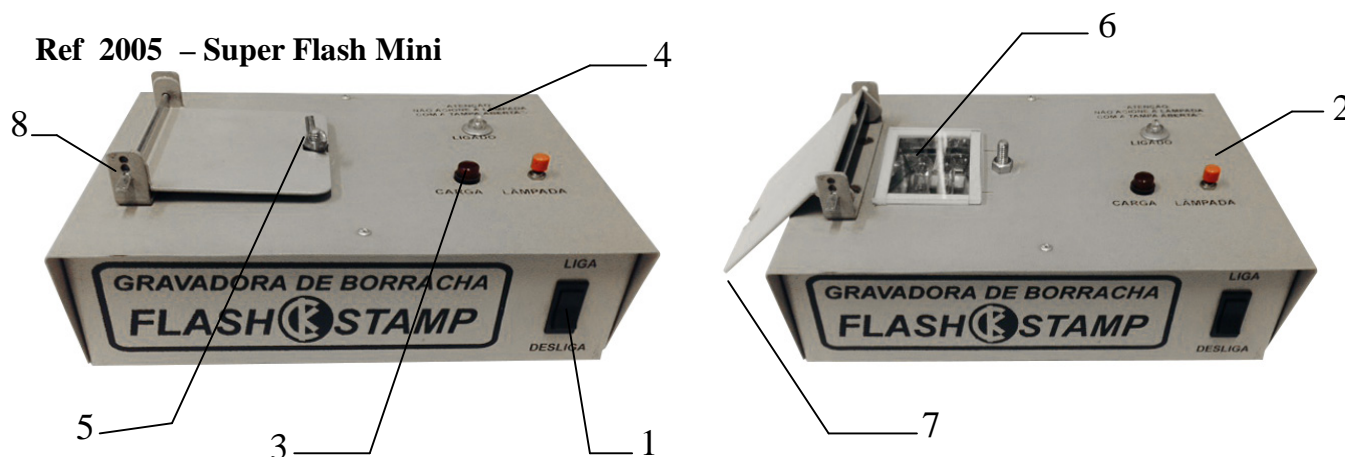

**Ref 2006 – Super Flash**

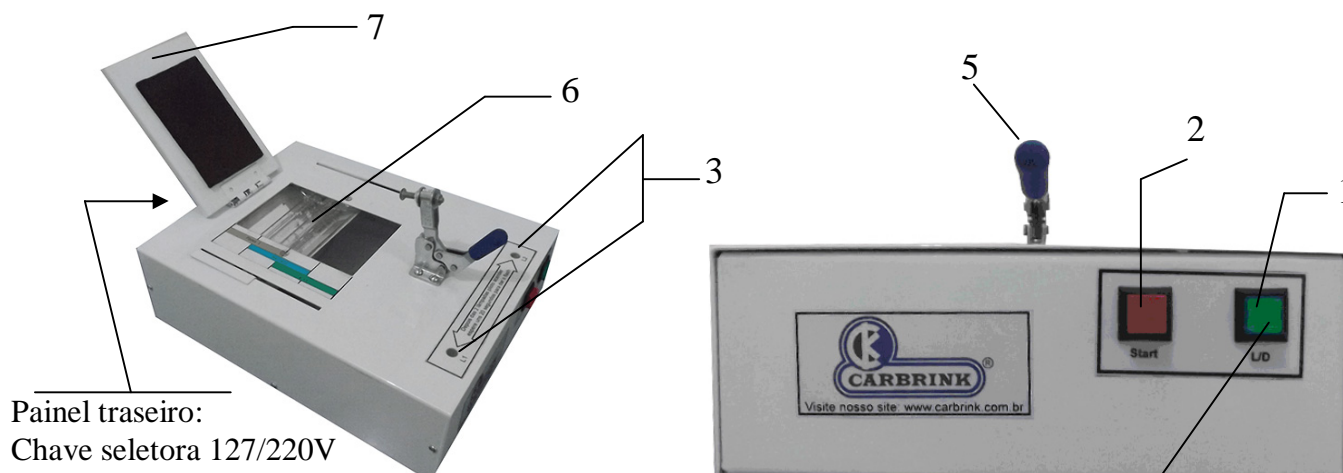

## Ref 200 - Flash HT (importada)

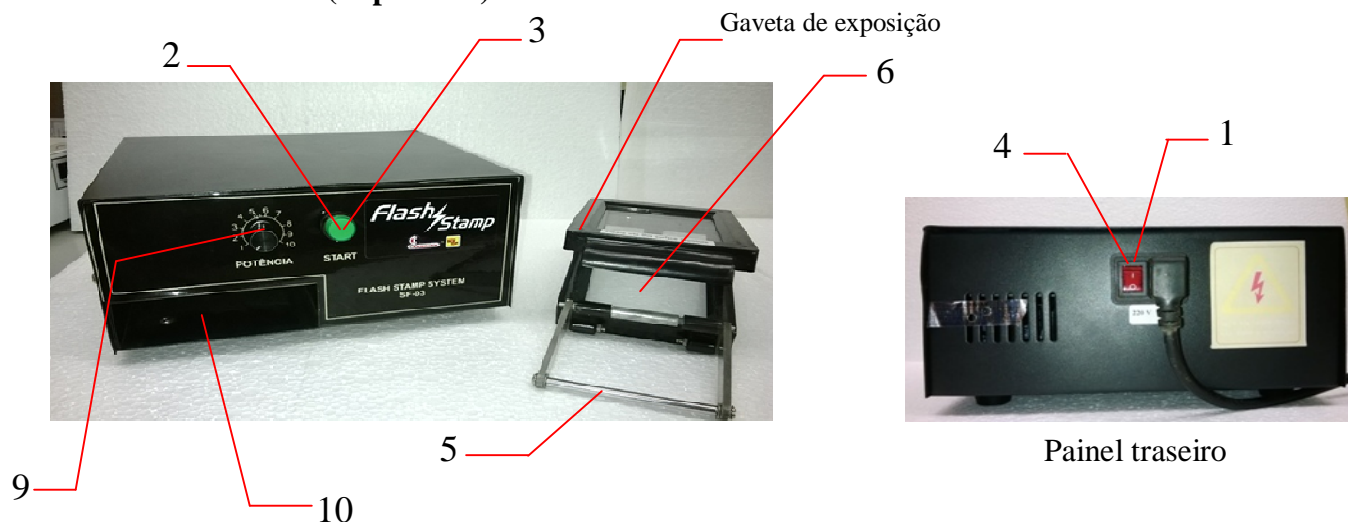

1- Chave Liga/Desliga

2- Disparador Flash

3- Indicador de Carga

4- Luz Piloto

5- Ref 2005 : Borboleta de pressão

Ref 2006: alavanca de pressão

Ref 2007: Trava de pressão

(gaveta de exposição)

6- Área de trabalho

7- Tampa de gravação

8- Regulador de altura (somente ref 2005)

9 - Controle de potência (somente ref 2007)

10 – Compartimento da gaveta de exposição  
(somente ref 2007)

Obs.: Painel traseiro = Entrada de Força – Porta fusível.

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Use sua Flash Stamp seguindo sempre as instruções deste manual.
- Não ligue sua Flash Stamp se o cabo de força ou plugue estiver danificado.
- Não ligue sua Flash Stamp com a tampa aberta, a luz Flash é prejudicial à visão.
- Dependendo do modelo da sua flash Stamp, ela foi projetada para operar somente em 127V ou 220V. Certifique-se de que a voltagem da rede e as conexões elétricas estejam corretas. No caso do modelo bivolt (ref 2006), verifique se o ajuste do seletor de voltagem 127/220V está correto.
- **Modelo 127VCA:** Caso na sua cidade não tenha rede elétrica de 127 volts, para utilizar a máquina, você terá obrigatoriamente que utilizar um transformador redutor de tensão de 220 volts para 127 volts com potência mínima de 500 watts de boa qualidade.
- **Modelo 220VCA:** Caso não disponha de rede elétrica 220 volts, para utilizar a máquina, você terá obrigatoriamente que utilizar um transformador elevador de tensão de 127 volts para 220 volts com potência mínima de 500 watts de boa qualidade.
- Não tente abrir a máquina e nem ligar a mesma em tensão diferente da indicada neste manual. Capacitores ligados em voltagem diferente podem estourar.

- Qualquer manutenção em sua Flash Stamp deverá ser realizada por profissional habilitado, com o plugue desconectado da tomada, pois ela trabalha com capacitores que armazenam “alta voltagem”, e se manuseados por pessoa não habilitada, podem liberar uma “alta voltagem” com sérios riscos.
- Procure trabalhar em local bem iluminado e ventilado.
- Mantenha as crianças afastadas da área de trabalho.
- Nunca obstrua as entradas laterais que servem para circulação do ar no interior do equipamento.
- Evite a queda e o manuseio brusco do equipamento, pois podem causar quebra/queima da lâmpada e outros prejuízos.
- Para limpeza utilize um pano seco suave, passe por todo o gabinete inclusive nas aberturas laterais. As partes plásticas e o painel podem ser limpos com álcool, sempre com a máquina desconectada da rede elétrica.
- Sempre que desligar o cabo de força da corrente elétrica ou a chave Liga/desliga (1), verifique se a lâmpada **“carga”** (3) ainda se encontra acesa, o que indica que ainda existe carga armazenada nos capacitores. Para descarregar, sempre com a tampa da máquina fechada, acione o botão (2) disparo do flash o que faz a lâmpada disparar pela última vez.
- Ao disparar o botão do flash (2) mantenha sempre uma distância mínima de 1 metro da lâmpada e a tampa devidamente fechada e travada com a borboleta e nunca olhe diretamente para o flash que é extremamente prejudicial a sua visão.

## INSTRUÇÕES DE USO:

**Preparando o fotolito** – Esta parte se aplica aos 3 modelos deste manual.

**1-** Abra a **“tampa de gravação”** (7), observando o modelo da máquina. No caso do modelo Flash HT (ref 2007), retire e abra a gaveta dobrável que acompanha a máquina.

**2-** Coloque a arte final (vegetal ou transparência) já impresso no centro da **área de exposição** (6), na posição de leitura.

**3-** Cubra a arte final com o filme de poliéster.


**4-** Coloque a borracha com o lado liso para baixo, sobre o filme de poliéster.

Obs: Mod Super flash mini: Para borracha de 2mm, use calço de E.V.A com 1,5 mm de espessura.

**5-** Abaixe a tampa para pressionar adequadamente a borracha. Caso seja necessário, regule a altura da tampa no **regulador de altura** (8)

**6-** Feche a **“tampa de gravação”** (7) e aperte até o máximo (sem força excessiva). Após estes passos, a borracha deverá estar pressionada uniformemente contra a arte final.

No caso do modelo Flash HT (ref 2007), aperte a trava de pressão(5) da gaveta dobrável e insira o conjunto dentro do compartimento da máquina(10).

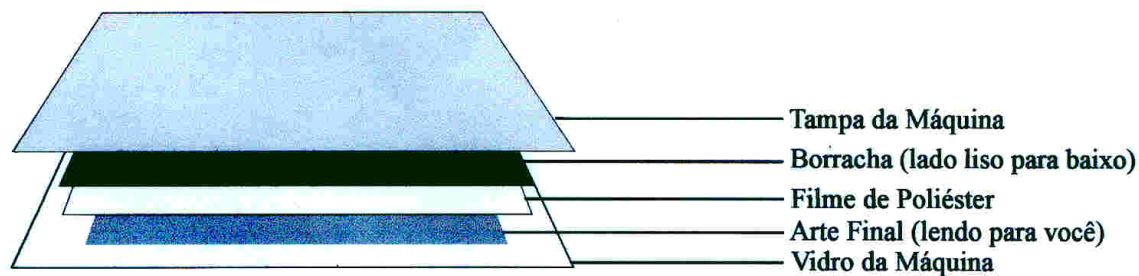

**NOTA:** Caso ache mais fácil, você também pode fazer a montagem da borracha, prendendo (borracha, filme e arte) tudo com fita adesiva transparente e fazer a gravação com tudo preso.

## Fazendo o carimbo:

### Modelo Super Flash Mini – Ref. 2005:

- 1- Ligue o equipamento no botão de **“Liga/desliga”** (1), e observe a **luz piloto (4)** acesa.
- 2- Verifique se a luz de **“carga”**(3) acendeu.
- 3- Aperte o botão (2) **“disparador flash”**. **Não olhe diretamente para a luz.**
- 4- Espere a luz de **“carga”** acender novamente e aperte o botão (2) **“disparador flash”** novamente. Faça esta operação por pelo menos 3 vezes.
- 5- Após isto, sua borracha está gravada e pronta para ser montada e receber tinta.
- 6- Para sua maior segurança, sempre que estiver com a tampa da máquina aberta, desligue a chave **liga/desliga** (1), para evitar o disparo acidental da lâmpada, pois seu flash é de alta potência, extremamente prejudicial a sua visão. Durante o processo de gravação, procure não direcionar a visão para o flash, mesmo com a tampa fechada.

### Modelo Super Flash - Ref. 2006:

- 1- Ligue o equipamento no botão de **“Liga/desliga”** (1), e observe a **luz piloto (4)** acesa no mesmo botão.
  - 2- Aguarde que ambas as luzes indicadoras de **“carga”**(3) acendam.
  - 3- Observe o espaço ocupado pela arte, a partir da 1ª faixa de exposição.
    - Para carimbos que ocupem até a 2ª faixa, faça a gravação da borracha em 2 estágios.
    - Para carimbos que ocupem até a 3ª faixa, faça a gravação da borracha em 3 estágios.
- Em ambos os casos, desloque a luz flash entre as faixas de exposição, movendo-a através do trilho.

Obs: Use as 2 mãos para deslocar a luz flash no trilho.

- 4- Começando pela 1ª faixa, aperte o botão (2) **“disparador flash”**. **Não olhe diretamente para a luz.**
- 5- Espere que as luzes de **“carga”**(3) acendam novamente e realize a operação por pelo menos 4 vezes para cada estágio.
- 6- Após isto, sua borracha está gravada e pronta para ser montada e receber tinta.
- 7- Para sua maior segurança, sempre que estiver com a tampa da máquina aberta, desligue a chave **liga/desliga** (1), para evitar o disparo acidental da lâmpada, pois seu flash é de alta potência, extremamente prejudicial a sua visão. Durante o processo de gravação, procure não direcionar a visão para o flash, mesmo com a tampa fechada.



## Modelo Flash HT:

- 1- Ligue o equipamento no botão de **"liga/desliga"** (1) atrás da máquina, e observe a **luz piloto (4)** acesa.
- 2- Ajuste o nível de potência desejado no botão **"potência"** (9), dependendo do tamanho do carimbo a ser feito. Para carimbos maiores, usar controle no máximo.
- 3- Aperte o botão (2) **"START"**. A luz de **carga(3)** acenderá e começará a carga das lâmpadas flash, após a qual ocorrerá o disparo da luz flash.
- 4- Repita a exposição apertando o botão **"START"** novamente por pelo menos 3 vezes.
- 5- Sua borracha está gravada, pronta para ser montada e receber tinta.
- 6- Após o uso, para sua maior segurança, sempre desligue a chave **liga/desliga** (1), para evitar o disparo acidental da lâmpada, pois seu flash é de alta potência, extremamente prejudicial a sua visão. Durante o processo de gravação, procure não direcionar a visão para o flash, mesmo com a tampa fechada.

**Obs:** A quantidade de flash de luz a ser recebida pela borracha, depende do tamanho de sua arte, sendo em média de 3 à 5 disparos.

A arte final pode ser feita em Corel Draw e impressa em impressora laser (para fotos usar 1200 dpi e para carimbos normais pode se usar até 600 dpi).




## MONTAGEM DA BORRACHA NA CARÇAÇA

A borracha poderá ser montada em carcaças de plástico ou em bases de madeira. Para isso, poderá ser usado cola ou fita dupla face.

## COLOCAÇÃO DE TINTA NA BORRACHA

Depois da borracha colada na base escolhida, entinte toda a área gravada e aguarde a absorção da tinta pela borracha. Retire o excesso de tinta com papel absorvente.

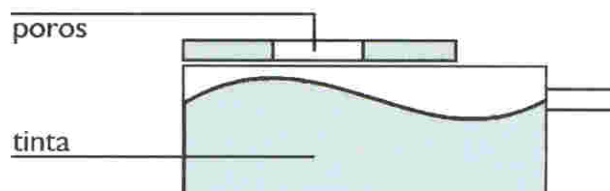

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS MAIS COMUNS

<b>PROBLEMA</b>	<b>SOLUÇÃO</b>
Máquina não liga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificar se têm energia nas tomadas.</li><li>• Verificar se a tomada do equipamento está bem encaixada.</li></ul>
Máquina funcionou um pouco e desligou	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificar se o disjuntor é apropriado.</li><li>• Verificar se acabou a energia.</li><li>• Verificar se o fusível não está queimado.</li></ul>
Borracha não grava	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificar se foi apertada corretamente.</li><li>• Verificar se a transparência esta no local certo.</li><li>• Verificar se o vegetal não está muito espesso.</li></ul>
Borracha sai totalmente preta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificar se não foi colocada sem a arte final.</li></ul> Obs.: Outros problemas, contate o seu revendedor.
Borracha fica com alguma parte clara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pode ser sujeira no acrílico.</li><li>• Borracha fora da área de trabalho.</li><li>• Falta de disparos de flash de luz.</li></ul>

### **GARANTIA:**

6 (seis meses) exceto lâmpada.

As especificações e o conteúdo contidos neste manual, estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

**PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONSULTE O FABRICANTE OU SEU REVENDEDOR.**



**Indústria e Comércio de Carimbos e Brinquedos Ltda**

Av.: Souza Ramos, nº 25 – Guaianazes –

CEP: 08490-490 – São Paulo – SP

Tel.: (0XX11) 2559-7070 Fax: (0XX11) 2555-3040

Email: [carbrink@carbrink.com.br](mailto:carbrink@carbrink.com.br) – Site: [www.carbrink.com.br](http://www.carbrink.com.br)